MCR230SL CD CLOCK RADIO

Read this manual first!

o return this product to the store.

1-800-705-2000

For fast help, call us first!

Thank you for making Magnavox a part of your home

User guide

MCR 230SL

CLASS 1

LASER PRODUCT

Return your Warranty Registration card today to ensure you receive all the benefits you're entitled to.

 Once your Magnavox purchase is registered, you're eligible to receive all the privileges of owning a Magnavox product.

MAGNAVOX

Warranty Owner Verification Registering your product within 10 days confirms your right to maximum

 So complete and return the Warranty Registration Card enclosed with your burchase at once. And take advantage of these important benefits.

Confirmation Your completed Warranty Registration Card serves as verification of ownership in the event of product theft or loss.

Model Registration Returning your Warranty Registration Card right away guarantees you'll receive all the information and special offers which you qualify for as the

owner of your model.

Know these Saireuw symbols

protection under the

terms and conditions of

your Magnavox warranty.



For Customer Use Enter below the Serial No. which is located on the bottom of the cabinet. Retain this information for future reference

Model No. Serial No.

This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

Controls (see figure 1)

ON – switches on ALARM 1

- **OFF** – switches ALARM 1 off

ON – switches on ALARM 2

6 CD Door - lift here to open / close

7 TUNING – tunes to a radio station

9 PLAY / PAUSE ► II — starts / pauses

- skips CD tracks / searches for a particular

- selects radio, buzzer or CD alarm mode

- stops the active buzzer, radio or CD alarm

– switches on radio, CD for timer mode

8 STOP ■ – stops CD playback

adjusts clock / alarm time

12 POWER/ ALARM RESET

- switch the set ON / OFF

- switch off the sleep timer

- adjusts timer options for

14 VOLUME - adjusts sound level

radio / CD playback

SET – adjusts alarm time of ALARM 1

3 **REPEAT ALARM** – switches off alarm for

4 Display – shows the clock or alarm time or

- **SET** – adjusts alarm time of ALARM 2

- OFF - switches ALARM 2 off completely

1 SET TIME – adjusts clock time

Controls

English

2 ALARM 1

a 6 minute period

CD tracks

5 ALARM 2

CD door

CD playback

10 MIN ₩ / HOUR ₩

11 FM·AM·BUZ·CD

for 24 hours

13 SLEEP

CMM/0243

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT **EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN** OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

16 Battery compartment – insert a 9 volt

memory backup

Power supply

controls

battery, type 6F22 (not supplied) for clock

17 RESET - use ballpointpen to press button if

1 Check if the power voltage as shown on the

corresponds to your local power supply.

The power supply is now switched on and

the numbers on the display shows 12:00.

3 To disconnect the set from the power supply

When a power failure occurs, the complete

clock radio will be switched off. When the

power supply returns, the time display shows

12:00 and you will need to reset the correct

To retain the clock time and the set alarm

time(s) in the event of an AC power failure

6F22 (not supplied) into the battery

backup. However, the time will not be

illuminated on the clock display.

2 Insert the battery into the battery

or disconnection, insert a 9 volt battery, type

compartment: this will act as a clock memory

Operation of the alarms, FM/ AM radio and

CD are also excluded. As soon as the power

supply returns, the display will indicate the

1 Connect the power plug to the wall outlet.

· Replace the battery once a year, or as often

completely, unplug from the wall outlet

Clock memory backup

time on the clock

correct time.

compartment.

as necessary.

You will need to set the correct time.

2 Connect the power plug to the wall outlet.

type plate on the base of the set

the set/display does not react on any of the


Power supply

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
- the manufacturer's instructions. 8. Do not install near any heat

sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of

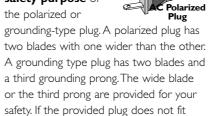

- replacement of the obsolete outlet. **10.Protect the power cord** from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11.Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Use only with the cart,

stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase When a cart is used, use

WHO IS COVERED?

WHAT IS COVERED?

WHAT IS EXCLUDED?

Attach it to this owner's manual and keep both nearby

Warranty coverage begins the day you buy your product. For 90 days thereafter, a defective or inoperative product

product at no charge to you. A replacement product is covered only for the original warranty period. When the

warranty on the original product expires, the warranty on

Your warranty does not cover:
• labor charges for installation or setup of the product,

adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the

product repair and/or part replacement because of

reception problems caused by signal conditions or

country for which it was designed, manufactured.

approved and/or authorized, or repair of products

damaged by these modifications. incidental or consequential damages resulting from the

product. (Some states do not allow the exclusion of

incidental or consequential damages, so the above

exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether

a product used for commercial or institutional

You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed by Magnavox. In countries

where Magnavox does not distribute the product, the local

Magnavox service organization will attempt to provide a replacement product (although there may be a delay if the

cable or antenna systems outside the unit.

not within the control of Magnavox.

copyrighted or not copyrighted.)

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?

misuse, accident, unauthorized repair or other cause

a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the

will be replaced with a new, renewed or comparable

the replacement product also expires.

caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or

has been dropped 15.Battery usage CAUTION -

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or into your outlet, consult an electrician for damage to the unit:

- marked on the unit. Do not mix batteries (old and new or
- carbon and alkaline, etc.). • Remove batteries when the unit is not used for a long time.

• Install **all** batteries correctly, **+** and **-** as

EL 6475-E004: 02/8 appropriate product is not readily available).

LIMITED WARRANTY

PORTABLE AUDIO 90 Days Free Exchange

This product must be carried in for an exchange BEFORE REQUESTING EXCHANGE...

You must have proof of purchase to exchange the product. Please check your owner's manual before requesting an exchange. Adjustments of the controls discussed there may save you a trip.

EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A., PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS.

Contact 1-800-705-2000 to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freight prepaid, and with proof of purchase enclosed, to the address listed below.

Magnavox Exchange Program Suite A 406 North Irish Street Greeneville TN 37745

(In U.S.A., Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duratio to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an

implied warranty may last, this limitation may not apply to

EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-705-2000 (English or Spanish Speaking) (In Canada, this warranty is given in lieu of all other

varranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Magnavox is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special even if notified of the possibility of such damages.)

Please record below the model and serial numbers found on the product. Also, please fill out and mail your warrant registration card promptly. It will be easier for us to notify you if necessary

ODEL#	
DIAI #	

CD player

This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

Clock

Radio

Class II equipment symbol

Setting the clock

Clock display The time is shown and the display also indicates whether you have switched on the alarm(s), and these indicators will light up respectively next to ALARM 1 and ALARM 2

on the display. The time is displayed using 12 hours clock (PM indicator lights up = PM, off = AM)

- Press and hold down the **SET TIME** button.
- 2 Simultaneously press and hold down
- **HOUR →** or **MIN ←** to adjust the hours or minutes 3 Release **HOUR** → or **MIN** ← when you
- have reached the desired setting.

Standby power consumption (clock mode) 4.5W

Radio

- 1 Press **POWER** to switch ON. → POWER button lights up.
- 2 Use FM•AM•BUZ•CD to select FM or AM Note: Press POWER will also stop CD playback.
- waveband 3 Use **TUNING** (on the side panel) to find
- your station. 4 Adjust the sound with the **VOLUME**

To improve reception: FM: Extend and adjust power cord for

- optimum reception. AM: Uses a built-in antenna. Direct the antenna by adjusting the position of your
- 5 Press **POWER** to switch OFF.

→ POWER button light will turn off.

4 Select CD by using the FM•AM•BUZ•CD

3 Press **POWER** to switch ON.

→ POWER button lights up.

CD playback

1 Open the CD door

close the CD door

including CD-recordables

- 5 Press PLAY/PAUSE ►II to start playback. 6 Adjust the sound with the **VOLUME**

This CD clock radio can play only audio discs

Do not try to play a CD-ROM, CD-RW,

2 Insert a CD with printed side facing up, and

CDI, VCD, DVD or computer CD.

- To interrupt, press ►II.
- 8 Press ►II again to resume playback.
- 9 Press **STOP** to stop playback. 10 Press **POWER** to switch off.
- → POWER button light will turn off.

Selecting a different track

during playback • Press ▶ once or more to skip to the next

- beginning of the current track.
- Press **◄** more than once to skip to previous
- display when you press ⋈, ы to skip tracks.

The track number appears briefly in the

CD player

2 Release or ▶ when you recognize the

→ The CD is played at high speed and low

1 During playback, press and hold down

- passage you want.
- → Normal CD playback resumes.
- Using the alarm option General

Two different alarm times ALARM 1 and ALARM 2 can be set in the CD, radio or

buzzer modes

Setting the alarm time 1 Push the ALARM 1 or ALARM 2 switch

- to SET. → Display shows Alarm 1 or Alarm 2 time
- and flashes. **Note:** Do not intend to push both ALARM to SET
- 2 Press and hold down HOUR → or MIN ↔ to fast adjust both the hours and minutes

at the same time

- 3 Release HOUR → or MIN ← when you have reached the desired setting.
- → If you need to adjust the time slowly, minute by minute, press and release MIN

 ✓ / HOUR

 repeatedly.
- 4 Push the ALARM 1 or ALARM 2 switch
- → The clock display goes back to clock time. To review your set alarm time, slide the ALARM 1 or ALARM 2 switches to

Finding a passage within a track Selecting alarm mode options

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Magnavox, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152, USA, (402) 536-4171

EL6516T001 / 5-02

- 1. Press POWER to switch OFF
- 2. Select your choice of alarm mode: either FM. AM, CD or buzzer by using the FM/AM/BUZZER/CD source selector.

Alarm

- 3. Push the ALARM 1 or ALARM 2 switch
- → The respective ALARM indicator lights up on the display.
- · At the set alarm time, the radio, CD or buzzer will switch on and it will automatically switch off around 60 minutes later.
- If CD alarm mode is selected, a CD
- must be inserted. CD will play from first track.
- If you have chosen Radio or CD as sleep mode, this will then be your alarm mode.

Switching off the alarm

There are three ways of switching off the alarm. Unless you choose to cancel the alarm completely, the DAILY ALARM RESET option will be automatically selected after around 60 minutes from the time your alarm time

first goes off.

Daily alarm reset immediately but also wish to repeat the alarm call at the same time for the following

→ Press POWER/ALARM RESET during the alarm call

Repeat alarm

This will repeat your alarm call at 6-minute

1 During the alarm call, press REPEAT ALARM.

2 Repeat as desired up to an hour.

Notes

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is

- subject to the following two conditions:
- 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada

English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Environmental information

All unnecessary packaging material has been omitted. The packaging can be easily separated into two materials: cardboard and paper pulp.

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging, dead batteries and old equipment.

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.

WARNING: Do not open the set, as there is a risk of electric shock. Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the

Problem	Solution
No sound	– Volume not adjusted. Adjust the VOLUME
Buttons fail to react	– Electrostatic discharge.
	Press RESET button or disconnect the set from the
	power supply and reconnect the set after 5 minutes
CD playback does not work	- CD badly scratched or dirty. Replace/clean CD.
	 Laser lens steamed up.
	Wait until lens has adjusted to room temperature.
	 Laser lens dirty.
	Clean lens by playing a CD lens cleaning disc.
	- CD-R is non-finalized. Use a finalized CD-R.
Occasional cracking sound	– Weak signal.
during FM broadcast	Extend power cord fully.
Continuous cracking/hiss	– Electrical interference from TVs, computers,
disturbances during AM	fluorescent lamps, etc.
broadcasting	Move set away from other electrical equipment.
The alarm does not function	– Alarm set not set.
	See section on Setting the alarm time .

Troubleshooting

If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or

Problem	Solution
No sound	- Volume not adjusted. Adjust the VOLUME
Buttons fail to react	– Electrostatic discharge.
	Press RESET button or disconnect the set from the
	power supply and reconnect the set after 5 minutes.
CD playback does not work	- CD badly scratched or dirty. Replace/clean CD.
	 Laser lens steamed up.
	Wait until lens has adjusted to room temperature.
	 Laser lens dirty.
	Clean lens by playing a CD lens cleaning disc.
	- CD-R is non-finalized. Use a finalized CD-R.
Occasional cracking sound	– Weak signal.
during FM broadcast	Extend power cord fully.
Continuous cracking/hiss	– Electrical interference from TVs, computers,
disturbances during AM	fluorescent lamps, etc.
broadcasting	Move set away from other electrical equipment.
The alarm does not function	– Alarm set not set.
	See section on Setting the alarm time .
	 Alarm mode not selected.
	See section on Selecting alarm mode options .
	– No CD is inserted as CD is selected as Alarm mo
	Insert a CD.

(17) -0

15 Power cord – connects to wall outlet Alarm Sleep

- Switching off the alarm completely
- Push the **ALARM 1** or **ALARM 2** switches to the **OFF** position.
- → The alarm indicator will disappear from Sleep

The CD clock radio has a built-in sleep timer,

which enables the set to be automatically switched off during radio or CD playback after a set period of time. There are 3 sleep

Setting the sleep time

30 -> -- -> 90...

selected time.

alarm time setting(s).

times: 90, 60 or 30 minutes.

- 1 Set the unit to **OFF**. 2 Set your timer by pressing on the **SLEEP** → Display shows "- - ".
- 3 Select your timer option by pressing **SLEEP** once or more until the desired option is

ightharpoonup Display shows $\Im \mathcal{G}$ (minutes) -> $\eth \mathcal{G}$ ->

4 After a few seconds, the set turns **ON**. → For CD mode is selected, press **PLAY/PAUSE** ►II to start playback.

5 The set will turn off automatically after the

6 To cancel the timer function, either press the SLEEP button one or more until "--" appears or press POWER to switch OFF.

The sleep function does not affect you.

If you have an alarm set in the radio or CD mode, make sure you have adjusted the volume loud enough to wake you up before you set the sleep time.

Maintenance

General maintenance · If you do not intend to use the CD clock

- radio for a long time, withdraw the power cord from the wall outlet. · Do not expose the set or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat caused by
- heating equipment or direct sunlight. To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may

harm the housing. CD player and CD handling

- · The lens of the CD player should never be
- · Sudden changes in the surrounding temperature can cause condensation to form and the lens of your CD player to cloud over. Playing a CD is then not possible. Do not attempt to clean the lens but leave the set in a warm environment until the moisture
- Always shut the CD door to keep the CD compartment dust-free. To clean, dust the compartment with a soft dry cloth. To clean the CD, wipe in a straight line from
- free cloth. Do not use cleaning agents as they may damage the disc. Never write on a CD or attach any stickers

the center towards the edge using a soft, lint-





The typeplate is located on the bottom of the set.

MCR230SL CD CLOCK RADIO

MCR 230SL

CLASS 1

LASER PRODUCT

Verificación Confirmación del dueño de la garantía

del producto.

aparato Magnavox, Ud. tiene derecho a

todas las ventajas correspondientes al

dueño de un producto Magnavox.

Registre su producto dentro de 10 días para confirmar su derecho a máxima protección bajo los términos y condiciones de la garantía de Magnavox.

Registro

Su Tarjeta de Registro de la La devolución inmediata de Garantía comprueba que Ud. es el dueño del aparato Garantía le garantiza que en caso de robo o pérdida todas las promociones especiales que le corresponden por ser el dueño de su modelo.

Conozca estos

simbolos de Seguridad



El símbolo del "rayo" indica que algún material no aislado dentro de su unidad podría resultar en una sacudida eléctrica. Para la seguridad de todos, favor de no

remover la cubierta del producto. El "signo de exclamación" le llama la atención a características sobre las que

Ud. debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

Para uso del cliente: Escriba abajo el número de serie que se

No. de modelo No. de serie

EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA

ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD.

PRECAUCION: Para evitar sacudida eléctrica, introduzca la patilla ancha del enchufe al fondo de la ranura ancha.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 3. Lea todos los avisos. 12.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua. 6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.

2. Conserve estas instrucciones

- 7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor - Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores)

generador de calor. 9. No anule la seguridad de la clavija de corriente

(ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra). Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.

10. Proteja debidamente el cable **impidiendo** que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida

del equipo.

Reloi

daños en el cable o en la clavija, por

cuando hubiera sufrido algún tipo de caída. 15. Uso de las pilas – PRECAUCIÓN: Para prevenir escapes en las pilas, que

- Instale todas las pilas correctamente,
- No mezcle las pilas (**viejas** con **nuevas**
- o de carbono y alcalinas, etc.). • Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la

Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios

recomendados por el fabricante.



aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo, renovado o comparable sin el conjunto carro/ equipo para evitar posibles daños por vuelco.

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.

14. Confie el mantenimiento y las

reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o

- pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad:
- + y como está marcado en la unidad.

unidad durante largo tiempo.

EL 6475-S003: 02/8

reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está fácilmente disponible).

de servicio Magnavox tratará de darle un producto de

Magnavox, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152, USA, (402) 536-4171 EL6516T001 / 5-02

Reproducción de CD

Español Controles Fuente de alimentación

Controles (véase la figura 1)

- 1 SETTIME ajusta la hora del reloj
- 2 ALARM 1
- ON activa ALARM 1 SET – ajusta la hora de func. de ALARM 1
- OFF desactiva ALARM 1 3 REPEAT ALARM – desactiva la alarma
- por un período de 6 minutos
- Pantalla muestra la hora del reloj o de la
- alarma o pistas de CD 5 ALARM 2
- ON activa ALARM 2
- **SET** ajusta la hora de func. de ALARM 2 - **OFF** – desactiva ALARM 2 completamente **2** Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente
- 6 Puerta del CD levantar aquí para
- abrir/cerrar la puerta del CD
- 7 TUNING sintoniza una emisora de radio
- 8 STOP – detiene la reproducción de CD 9 PLAY / PAUSE NI — inicia/interrumpe la
- reproducción de CD
- 10 MIN ₩ / HOUR ₩ aiuste de la hora del reloi/alarma
- salta pistas de CD/busca un pasaje particular
- 11 FM·AM·BUZ·CD
- selecciona la fuente de sonido FM, AM o CD selecciona el modo de alarma de radio timbre o CD
- 12 POWER/ ALARM RESET
- activa / desactiva el aparato - desactiva la alarma de timbre, radio o CD durante 24 horas
- desactiva el temporizador de dormir 13 SLEEP

Mediaware/0247

(7)

- activa la radio, CD para el modo de
- ajusta las opciones de temporizador para radio / reproducción de CD **14 VOLUME** – ajusta el nivel de sonido
- Alarma Dormir

- 1 Durante la alarma de despertador, pulse
- REPEAT ALARM.
- 2 Repita según desee hasta una hora.

ALARM 2 a la posición OFF.

temporizador de dormir integrado, que permite que el aparato se apague automáticamente durante la transmisión de radio o reproducción de CD después de un período determinado. Hay 3 períodos de dormir: 90, 60 o 30 minutos.

Ajuste del período de dormir

- Desactive la unidad.
- → La pantalla muestra "- ".
- requerida pulsando SLEEP hasta que aparezca dicha opción → La pantalla muestra 🖁 🗓 (minutos) -> 🗗 🗓
- PLAY/PAUSE >II para iniciar la 5 El aparato se desactiva automáticamente
- después del período seleccionado. 6 Para cancelar la función de temporizador, pulse el botón SLEEP una o más veces hasta que aparezca "- - " o pulse **POWER** para desactivar el aparato.

pantalla.

La radio / reloj / CD incorpora un

- 2 Ajuste su temporizador pulsando SLEEP.
- 3 Seleccione la opción de temporizador
- -> 30 -> -- -> 90.. 4 Después de unos segundos, el aparato se
- → Si selecciona el modo de CD, pulse

Mantenimiento

Desactivación completa de la

Ponga el interruptor de **ALARM 1** o

→ El indicador de alarma desaparecerá de la

Dormir

- figura 2)
 - tocarse nunca!
 - · Los cambios repentinos en la temperatura ambiente pueden causar condensación y hacer que la lente del reproductor de CD se empañe. En estas condiciones no es posible reproducir un CD. No intente limpiar la lente, deje el aparato en un entorno cálido

hasta que la humedad se evapore.

- Cierre siempre la puerta del compartimiento de CD para que no entre polvo en el mismo. Para limpiarlo, utilice un paño suave seco.
- Para limpiar el CD, pase un paño suave y sin pelusilla en línea recta desde el centro al borde del CD. No utilice agentes de limpieza ya que pueden dañar el disco.
- pegatinas en el mismo.

Radio Reproductor de CD

- 1 Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.
- 2 Inserte la pila en el compartimiento de pilas

La pantalla muestra la hora y además indica si

Cambie la pila una vez al año o con la frecuencia necesaria

Ajuste del reloj Pantalla del reloi

- ha activado la alarma o alarmas y estos indicadores aparecen encendidos 1 Compruebe si la tensión de alimentación respectivamente junto a ALARM 1 y ALARM
 - = PM, apagado = AM). Pulse y mantenga apretado el botón **SET**
 - 2 Pulse y mantenga apretado simultáneamente **HOUR** → o MIN ← para ajustar las horas
 - 3 Cuando alcance el ajuste deseado, deje de apretar HOUR → o MIN ा ...

Consumo de corriente en estado de

- espera (modo de reloj) 4.5W
- Pulse **POWER** para encender el aparato. → El botón POWER se enciende. 2 Utilice FM•AM•BUZ•CD para seleccionar
- banda de onda FM o AM. 3 Utilice **TUNING** (en el panel lateral) para
- 4 Ajuste el sonido con el mando **VOLUME**.

una recepción última.

esto anularía la garantía.

Problema

encontrar su emisora.

Para mejorar la recepción: FM: Extienda y ajuste el cable de alimentación de forma que se obtenga

AM: Utilice la antena integrada. Oriente la antena ajustando la posición de su

Pulse **POWER** para apagar la unidad.

Reproducción de CD Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir

discos de audio, incluvendo CDs grabables.

- 2 Inserte un CD con la cara impresa hacia
- Pulse **POWER** para activar la unidad. → El botón POWER se enciende.
- FM•AM•BUZ•CD.
- reproducción.
- 7 Para interrumpir pulse ►II.
- 8 Pulse ►II de nuevo para reanudar la
- 9 Pulse **STOP** para detener la reproducción.
- Nota: Al pulsar POWER también para la

- Seleccione una pista diferente durante la reproducción
- Pulse ▶ una vez o más para saltar una o
- Pulse
 una vez y la reproducción volverá al
- principio de la pista actual.
- Pulse

 más de una vez para saltar a pistas

anteriores

Resolución de problemas Si ocurre alguna anomalía, en primer lugar compruebe los puntos detallados a

centro de servicio del producto. ADVERTENCIA: No abra el aparato, ya que existe el riesgo de choque eléctrico. No debe intentar reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que

Solución

No sound	 El volumen no está ajustado correctamente. Ajuste el volumen.
Los botones no reaccionan	 Descarga electrostática. Pulse el botón RESET o desconecte el aparato de la fuente de alimentación y vuelva a conectar el aparato después de 5 minutos.
La reproducción de CD no funciona	 El CD está muy rayado o sucio. Cambie/limpie el CD. La lente láser está empañada. Espere hasta que la lente se haya ajustado a la temperatura ambiente. La lente láser está sucia. Limpie la lente reproduciendo un disco de limpieza de lente de CD. El CD-R no está finalizado. Utilice un CD-R finalizado

reproducción de AM

Interferencias continuas de

crepitación/silbidos durante la

La alarma no funciona - El aparato de alarma no está ajustado para funcionar. Véase la sección Ajuste de la hora de alarma. - El modo de alarma no está seleccionado. Consulte la sección Selección de opciones de modo de alarma.

- Interferencias eléctricas producidas por televisores,

- No hay un CD insertado cuando se selecciona CD

ordenadores, lámparas fluorescentes, etc.

como modo de alarma. Inserte un CD.

Aparte el aparato de otro equipo eléctrico.

La blaca de especificaciones está situada debaio del aparato.

LIMITED WARRANTY

¿QUIENTIENE PROTECCION?

reténgalo a la mano.

producto de reemplazo.

Su garantía no cubre

Magnavox.

unidad.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

sted debe tener su comprobante de venta para cambiar el

de venta. Adjúntelo a este manual de instrucciones y

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en

que usted compra el producto. Durante 90 días a partir de

Un producto de reemplazo tiene cobertura sólo durante el

período de la garantía original. Una vez que venza la garantía original del producto, también habrá vencido la garantía del

cobros por mano de obra durante la instalación o

montaje del producto, ajuste de los controles del

reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a

problemas de recepción ocasionados por condiciones

de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la

un producto que requiera modificación o adaptació para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado

o la reparación de productos dañados por tales

daños incidentales o consecuentes que resulten de

producto. (Algunos estados no permiten la exclusión

por daños incidentales o consecuentes, de modo que

es posible que la exclusión arriba indicada no le sea

aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiale

una unidad que se ha usado para fines comerciales o

Usted puede cambiar el producto en todos los países con distribución oficial del producto por Magnavox. En países

El número de pista aparece brevemente en

la pantalla cuando se pulsa ⋈, ы para salta

Búsqueda de un pasaje dentro de

→ El CD se reproduce a alta velocidad y

Utilización de la opción de

Es posible establecer dos horas de alarma

Ajuste de la hora de alarma

→ La pantalla muestra la hora de la Alarma 1

Ponga el interruptor de **ALARM 1** o

Nota: No coloque ambos interruptores de ALARM

2 Pulse y mantenga apretado HOUR ►>> o

3 Deje de apretar HOUR → o MIN ⊷

4 Ponga el interruptor **ALARM 1** o

ALARM 2 a OFF.

cuando haya alcanzado el ajuste deseado.

→ Si necesita ajustar la hora lentamente,

minuto por minuto, apriete y suelte

→ La pantalla del reloj vuelve a mostrar hora

de reloj. Para revisar la hora de alarma

ALARM 1 o ALARM 2 a SET.

o de la Alarma 2 y destella.

a SET al mismo tiempo.

diferentes, ALARM 1 y ALARM 2, en el CD,

¿DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO?

una pista

que desea.

alarma

General

modos de radio o timbre

ALARM 2 a SET.

apretado ₩ o ▶

bajo volumen.

los sistemas con antena fuera de la unidad.

raíz de uso indebido, accidente, reparación no

autorizada u otra causa no bajo el control de

cliente o de preferencia e instalación o reparación de

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL

Cambio gratis por 90 días Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo.

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO... Favor de consultar el manual de instrucciones antes de

producto. Una nota de venta u otro documento mostrando pedir un cambio. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en el manual podrían ahorrarle un viaje. que usted compró el producto se considera un comprobante

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS **EE.UU.. PUERTO RICO O LAS ISLAS** Contacte con el 1-800-705-2000 para concertar un cambio También, usted puede enviar el producto con el seguro y

transporte o franqueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y enviándolo a la dirección a

Magnavox Exchange Program Suite A 406 North Irish Street

Greeneville TN 37745

cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto

duración de una garantía implícita, es posible que la limitaciór

(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad aptitud para un propósito en particular están limitadas en

que algunos estados no permiten limitaciones sobre la

arriba indicada no le sea aplicable a usted.) PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL

CANADA... Favor de comunicarse con Magnavox al: 1-800-661-6162 (francófono)

1-800-705-2000 (anglófono o hispanohablante) (En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa n implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Magnavox no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o

RECUERDE... pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.) Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarieta de registro de la garantía

Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario

aún con notificación de la posibilidad de los mismos.)

consecuentes, independientemente de la manera ocasionada

donde Magnavox no distribuye el producto, la entidad local

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Selección de opciones de modo de alarma 1. Pulse POWER para desactivar el aparato.

Alarma

- 2. Seleccione la opción deseada de modo de alarma: o bien FM, AM, CD o timbre utilizando Durante la reproducción, pulse y mantenga el selector de fuente FM/AM/BUZZER/CD.
- ALARM 2 a ON. → El indicador de alarma respectivo se 2 Suelte

 o

 o cuando reconozca el pasaje
- Cuando llegue la hora de alarma establecida, la → Se reanuda la reproducción normal de CD. radio, el CD o el timbre se activará, y alrededor

3. Ponga el interruptor ALARM 1 o

enciende en la pantalla.

de 60 minutos más tarde se desactivará. Si selecciona el modo de alarma de CD,

debe insertarse un CD. El CD se reproducirá a

Si ha seleccionado radio o CD como modo de dormir, éste también será su modo de alarma.

partir de la primera pista

Desactivación de la alarma Hay tres formas de desactivar la alarma. A menos que seleccione cancelar la alarma

diaria de alarma se seleccionará automáticamente aproximadamente 60 minutos después del momento en que la

completamente, la opción de restauración

Restauración de alarma diaria

Si quiere que el modo de alarma se pare inmediatamente pero también quiere repetil

la llamada de alarma a la misma hora al día

→ Pulse POWER/ALARM RESET durante la alarma de despertador.

Repetición de alarma

Esto repetirá su alarma de despertador a

intervalos de 6 minutos. establecida, ponga el interruptor de

Notas

ATENCIÓN


El uso de mandos o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y


que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.

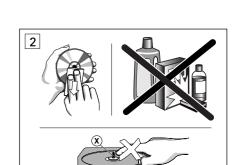

Información medioambiental


Se ha omitido todo el material de embalaje innecesario. El embalaje puede separarse fácilmente en dos materiales: cartón y pulpa de papel.

Su aparato está compuesto por materiales que pueden reciclarse si el aparato es desmontado por una compañía especializada. Sírvase observar el reglamento local respecto a la eliminación de embalaje, pilas agotadas y equipo viejo.

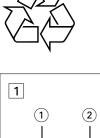



(3) (4)

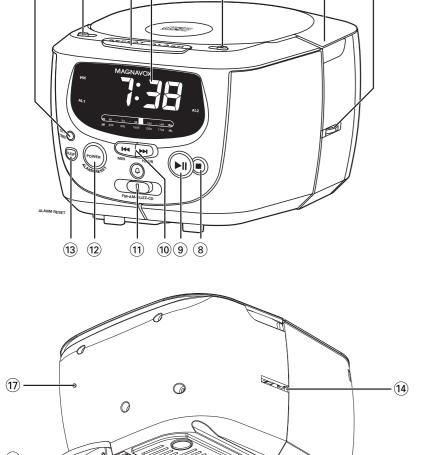

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes. Una vez que se registre la compra de su

• Sírvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de Registro de la Garantía

empacada con su aparato. Saque provecho de estas ventajas importantes.

> del modelo su Tarjeta de Registro de la recibirá toda la información y

encuentra en la base del aparato. Guarde esta información para el futuro.

ADVERTENCIA: PARA

tomacorriente de pared 16 Compartimiento de pilas – inserte una pila de 9 V, tipo 6F22 (no suministrada) para la protección de la memoria del reloj

15 Cable de alimentación – conecta al

Fuente de alimentación

17 RESET – utilice la punta de un bolígrafo para pulsar el botón si el aparato/ pantalla no reacciona en alguno de los controles

- mostrada en la placa de especificaciones situada en la base del aparato corresponde a el reloj de 12 horas (indicador PM encendido su fuente de alimentación local.
- activada y los números de la pantalla muestran 12:00. Necesitará establecer la hora correcta. Para desconectar el aparato completamente

de pared. Ahora la fuente de alimentación está

de la fuente de alimentación, desenchúfelo

del tomacorriente de pared.

Protección de la memoria del Cuando ocurre un corte de corriente, la radio reloj se desactiva completamente. Cuando el suministro de corriente se restablece, la pantalla de la hora indica 12:00 y se necesita poner la hora correcta en el reloj. Para conservar la hora del reloj y las horas de alarma establecidas en el caso de un corte de corriente de CA o de desconexión, inserte una pila de 9 V, tipo 6F22 (no suministrada) en el compartimiento de pilas; esto actuará como protección de la

AM y CD también se excluye. Tan pronto se restaura el suministro de corriente, la pantalla indica la hora correcta.

memoria del reloj. Sin embargo, la hora no

aparecerá iluminada en la pantalla del reloi.

El funcionamiento de las alarmas, radio FM/

Nota: - La función de dormir no afecta los ajustes - Si ha establecido la alarma en el modo de

dormir asegúrese de que ha ajustado el volumen suficientemente alto como para despertarle.

Mantenimiento general

radio o CD, antes de establecer el período de

Si no se propone utilizar la radio/reloj/CD durante un largo período, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente • No exponga el aparato o los CDs a la humedad, Iluvia, arena o calor excesivo causado por equipo calefactor o la luz directa del sol.

sustancias abrasivas ya que pueden dañar la caja. Reproducción de CD y manipulación de CD (véase la

Para limpiar el aparato, utilice un paño suave

seco. No utilice agentes de limpieza que

contengan alcohol, amoniaco, bencina o

• ¡La lente del reproductor de CD no debe

· No escriba nunca en un CD ni coloque

→ La luz del botón POWER se apaga.

- No intente reproducir un CD-ROM, CD-RW, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador. 2 en la pantalla. La hora se muestra utilizando **1** Abra la puerta del CD.
 - arriba y cierre la puerta del CD.

Seleccione CD utilizando el selector

- 5 Pulse **PLAY/PAUSE** ►II para iniciar la
- 6 Ajuste el sonido con el mando VOLUME.
- 10 Pulse POWER para desactivar el aparato → La luz del botón POWER se apaga.
- reproducción de CD.
- continuación antes de llevar el aparato a que se repare. Si no puede resolver un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o

No sound	Ajuste el volumen.
Los botones no reaccionan	 Descarga electrostática. Pulse el botón RESET o desconecte el aparato de I fuente de alimentación y vuelva a conectar el apara después de 5 minutos.
La reproducción de CD no funciona	 El CD está muy rayado o sucio. Cambie/limpie el C La lente láser está empañada. Espere hasta que la lente se haya ajustado a la temperatura ambiente. La lente láser está sucia. Limpie la lente reproduciendo un disco de limpieza de lente de CE El CD-R no está finalizado. Utilice un CD-R finalizado.
Sonido de crepitación ocasional durante la retrasmisión de FM	 Señal débil. Extienda completamente el cable de alimentación.